













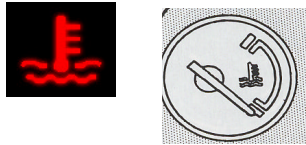





| | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Effectuez un appel lumineux. | Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route. |
| 2 | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise). | |
| 3 | Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 4 | Que vous indique un voyant de couleur verte ? | Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant |
| 5 | Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 6 | Mettez le système de chauffage sur la position "air froid". | |
| 7 | Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. | |
| 8 | Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. | |
| 9 | Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. | |
| 10 | Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 11 | Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule (carte grise). | |
| 12 | Vérifiez la présence du constat amiable. | |
| 13 | Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. | |
| 14 | Montrez la commande des feux de détresse. | |
| 15 | Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère indiquant son fonctionnement. |  |
| 16 | Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. |  |
| 17 | Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. | |
| 18 | Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. |  |
| 19 | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ? | Une anomalie de fonctionnement ou un danger. |
| 21 | Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. | |
| 22 | Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. | |
| 23 | Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. | |
| 24 | Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. | |
| 25 | Montrez sur le tableau de bord l'indicateur permettant de contrôler le niveau de carburant. | |
| 26 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. |  |
| 27 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. |   |
| 28 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. |  |
| 29 | Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. | |
| 30 | Vérifiez la présence du constat amiable. | |
| 31 | Montrez où se situe la commande de réglage de hauteur du volant. | |
| 32 | Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (air bags) dans la voiture. | |
| 33 | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. | |
| 34 | Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège du conducteur. | |
| 35 | Que vous indique un voyant de couleur orange ? | Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux |
| 36 | Montrez sur le tableau de bord le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. |    |
| 37 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte avertissant du serrage du frein à main. |   |
| 38 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. |   |

| | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | Allumage du tableau de bord ou  |
| 40 | Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 41 | Faites fonctionner le lave-glace arrière du véhicule. | |
| 42 | Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 43 | Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 44 | Mettez la commande du chauffage sur "air chaud". | |
| 45 | Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. | |
| 46 | Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. | |
| 47 | Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. | Ou témoin orange (clignotant) ou  |
| 48 | Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. | |
| 49 | Que vous indique l'allumage d'un voyant de couleur rouge lorsque le véhicule roule ? | Une anomalie de fonctionnement ou un danger. |
| 50 | Montrez l'emplacement de toutes les buses d'aération sur le tableau de bord du véhicule. | |
| 51 | Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ». | |
| 52 | Montrez où se situe la commande de réglage de l'inclinaison du dossier du siège conducteur. | |
| 53 | Actionnez la commande de dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 54 | Que vous indique un voyant de couleur orange ? | Signale au conducteur un élément important, mais non dangereux |
| 55 | Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore. | |
| 56 | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ? | Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige |
| 57 | Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. | |

| | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 58 | Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. | |
| 59 | Actionnez la commande des feux de détresse et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 60 | Montrez sur le tableau de bord, le témoin d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. |  |
| 61 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un défaut ou une insuffisance de charge de la batterie. |  |
| 62 | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 63 | Montrez l'emplacement du dispositif de réglage intérieur des blocs optiques. | |
| 64 | Montrez ou indiquez où se trouve la boîte à fusibles. | |
| 65 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte ou la zone rouge de l'indicateur de température signalant une température élevée du liquide de refroidissement. |  |
| 66 | Montrez l'emplacement des coussins gonflables de sécurité (air bags) dans la voiture. | |
| 67 | Effectuez un appel lumineux. | Feux de route/feux de croisement ou appel de feux de route. |
| 68 | Montrez la commande permettant de régler la vitesse du ventilateur d'air. | |
| 69 | Ouvrez ou fermez la vitre latérale côté conducteur. | |
| 70 | Montrez sur le tableau de bord le témoin d'alerte signalant un niveau insuffisant du liquide de frein. |  |
| 71 | Mettez le système de chauffage sur la position "air froid". | |
| 72 | Que vous indique le voyant de couleur bleue ? | Le fonctionnement des feux de route |
| 73 | Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 74 | Mettez le système de chauffage sur la position "air chaud". | |
| 75 | Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. |  |
| 76 | De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? Quand l'utilisez-vous ? | Orange ou orangée. Par temps de brouillard et de chute de neige |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77 | Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. | |
| 78 | Montrez, sur le tableau de bord, le voyant d'alerte de niveau minimum de carburant. | Ou témoin orange (clignotant) ou  |
| 79 | Actionnez la commande du clignotant gauche et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 80 | Allumez les feux de position et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. | L'allumage du tableau de bord ou  |
| 81 | Que vous indique le voyant de couleur bleue ? | Le fonctionnement des feux de route |
| 82 | Faites fonctionner le lave-glace avant du véhicule. | |
| 83 | Mettez le système de ventilation sur la position permettant le désembuage du pare-brise. | |
| 84 | Montrez, sans l'actionner, la commande de l'avertisseur sonore. | |
| 85 | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. | |
| 86 | Actionnez la commande du clignotant droit et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |  |
| 87 | Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 88 | Montrez tous les volets d'aération permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle. | |
| 89 | Allumez les feux de croisement et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 90 | Montrez la commande des feux de détresse. | |
| 91 | Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. | |
| 92 | Que vous indique un voyant de couleur verte ? | Le fonctionnement des feux de position ou de croisement ou de brouillard avant |
| 93 | Allumez les feux de brouillard avant et montrez le voyant correspondant sur le tableau de bord. |   |
| 94 | Indiquez, sur le tableau de bord, le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité conducteur. |   |
| 95 | Montrez la commande permettant de diriger l'air arrivant dans l'habitacle vers le pare-brise. | |
| 96 | Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. | |

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 97 | Actionnez la commande intérieure de fermeture centralisée des portes du véhicule. | |
| 98 | Manipulez le pare-soleil réservé au conducteur de façon à l'orienter du côté de la portière avant gauche et le remettre en position normale. | |
| 99 | Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule. | |
| 00 | Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ». | |